



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DSS VIỆT NAM

TRỤ SỞ CHÍNH

Số 11, ngõ 219 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

☎ 0243.760.6335 | 0913.451.838
✉ cskh@dahua.vn

CHI NHÁNH MIỀN TRUNG

Số 118 Hàm Nghi, phường Thạch Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

☎ 0911.229.118
✉ cskh@dahua.vn

CHI NHÁNH MIỀN NAM

Số 33, đường số 12 Cư Xá Chu Văn An, phường 26 quận Bình Thạnh, TP. HCM.

☎ 0283.512.2666
✉ cskh@dahua.vn

Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng Thiết Bị Báo Động Không Dây Của **Dahua**

Mô hình Villa :

Door/Window Detector

Panic Button

Alarm Hub

PIR Detector

Siren

Wi-Fi Camera

Available on the App Store

GET IT ON Google play

iphone/Android APP-DMSS

I - Hướng Dẫn Cài Đặt Thiết Bị Báo Động Không Dây Của **Dahua**

Chuẩn bị :

Quý khách cần chuẩn bị những thiết bị sau :

- Các thiết bị báo động không dây của Dahua : **ARC2000B-W,ARD1231-W,ARD311-W,ARD1611-W,ARA10-W,ARA22-W**
- Điện thoại **Smart Phone** có cài đặt sẵn phần mềm DMSS
- Mạng internet (**WIFI** để cài đặt & điều khiển thiết bị)

Các Thiết Bị Báo Động Không Dây Của Dahua



ARC2000B-W
Thiết Bị Báo Động
Trung Tâm



ARD1231-W
Cảm Biến Hồng
Ngoại Treo Tường



ARD311-W
Cảm Biến Mở Cửa



ARD1611-W
Cảm biến Hồng
Ngoại Dạng Màn



ARA10-W
Còi & Đèn Báo
Không Dây



ARA22-W
Điều Khiển Bật/Tắt
Từ Xa



DHI-ARD800-W
Nút Bấm Khẩn Cấp



Camera WIFI

Bước 1 : Cấp nguồn để các thiết bị sẵn sàng cho việc cài đặt :

- Đầu tiên là “**Thiết bị báo động trung tâm ARC2000B-W**” : thiết bị có bộ nguồn 5V-1A + cáp nguồn đi kèm trong hộp.




Alarm Hub

Thiết bị Alarm Hub “cắm là chạy” này là bộ não của hệ thống bảo vệ chống đột nhập của bạn. Nó điều khiển các thiết bị cảm biến và báo động. Thiết bị này đồng thời cũng gửi các cảnh báo nguy hiểm tới điện thoại của bạn. Bạn có thể tự mình điều chỉnh bất kỳ sự kiện nào.

-  **Wireless**
Wi-Fi set-up & wireless alarm detectors
-  **Smartphone & Tablet**
View, manage & alarm notification
-  **Motion Detection**
Be notified when there's activity
-  **Alarm Devices**
Support various kinds of sensors, sirens & remote controls
-  **Easy Installation**
Cutting-edge wireless system
-  **Protection Day & Night**
Know what's happening 24/7

-  1 Power on
-  2 Wireless Enrollment
-  3 Open the APP
-  4 Scan QR code


– Với “**Cảm biến hồng ngoại treo tường ARD1231-W**” : thiết bị có 1 Pin Lithium 3V đi cùng đi kèm trong hộp (Lưu ý : Lắp pin đúng chiều +/- đã ký hiệu trên Main) :

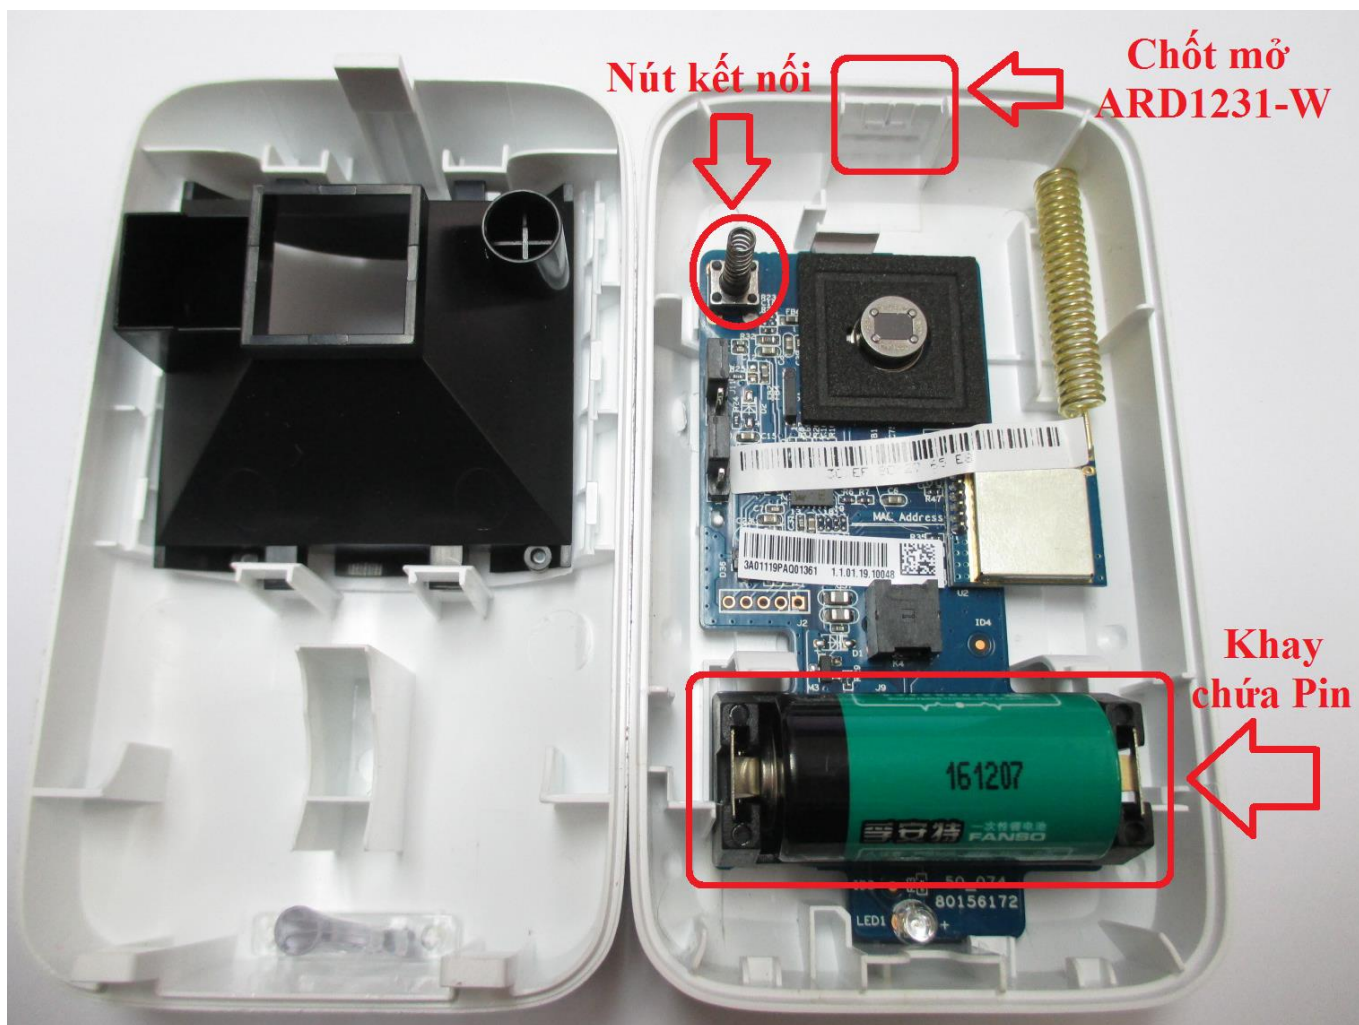

– Với “**Cảm biến hồng ngoại dạng màn ARD1611-W**” : thiết bị có 1 **Pin Lithium 3V** đi cùng đi kèm trong hộp (Lưu ý : Lắp pin đúng chiều +/- đã ký hiệu trên Main) :




– Với “ **Còi + Đèn không dây ARA10-W** ” : thiết bị có 4 Pin Lithium 3V đi cùng đi kèm trong hộp (Lưu ý : Lắp pin đúng chiều +/- đã ký hiệu trên Main) :

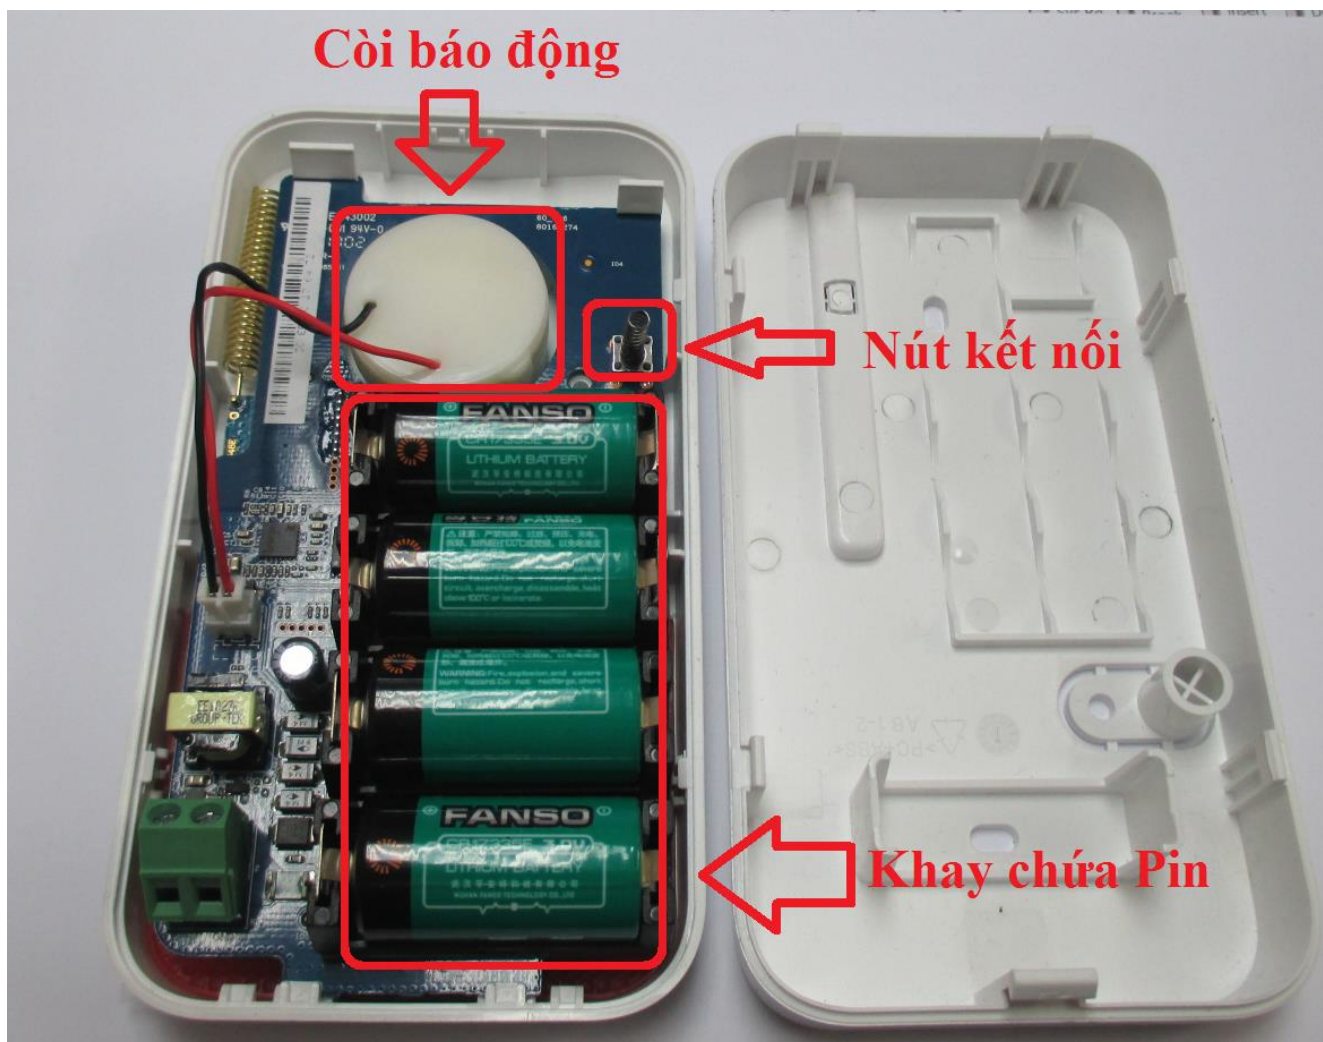

- Với “ **Điều khiển bật tắt báo động ARA 22-W** ” : thiết bị đã lắp sẵn Pin trong điều khiển nên quý khách có thể yên tâm sử dụng :



– Với “ **Cảm biến từ tách cửa ARD311-W** ” : thiết bị có 1 Pin Lithium 3V đi cùng đi kèm trong hộp (Lưu ý : Lắp pin đúng chiều +/- đã ký hiệu trên Main) :

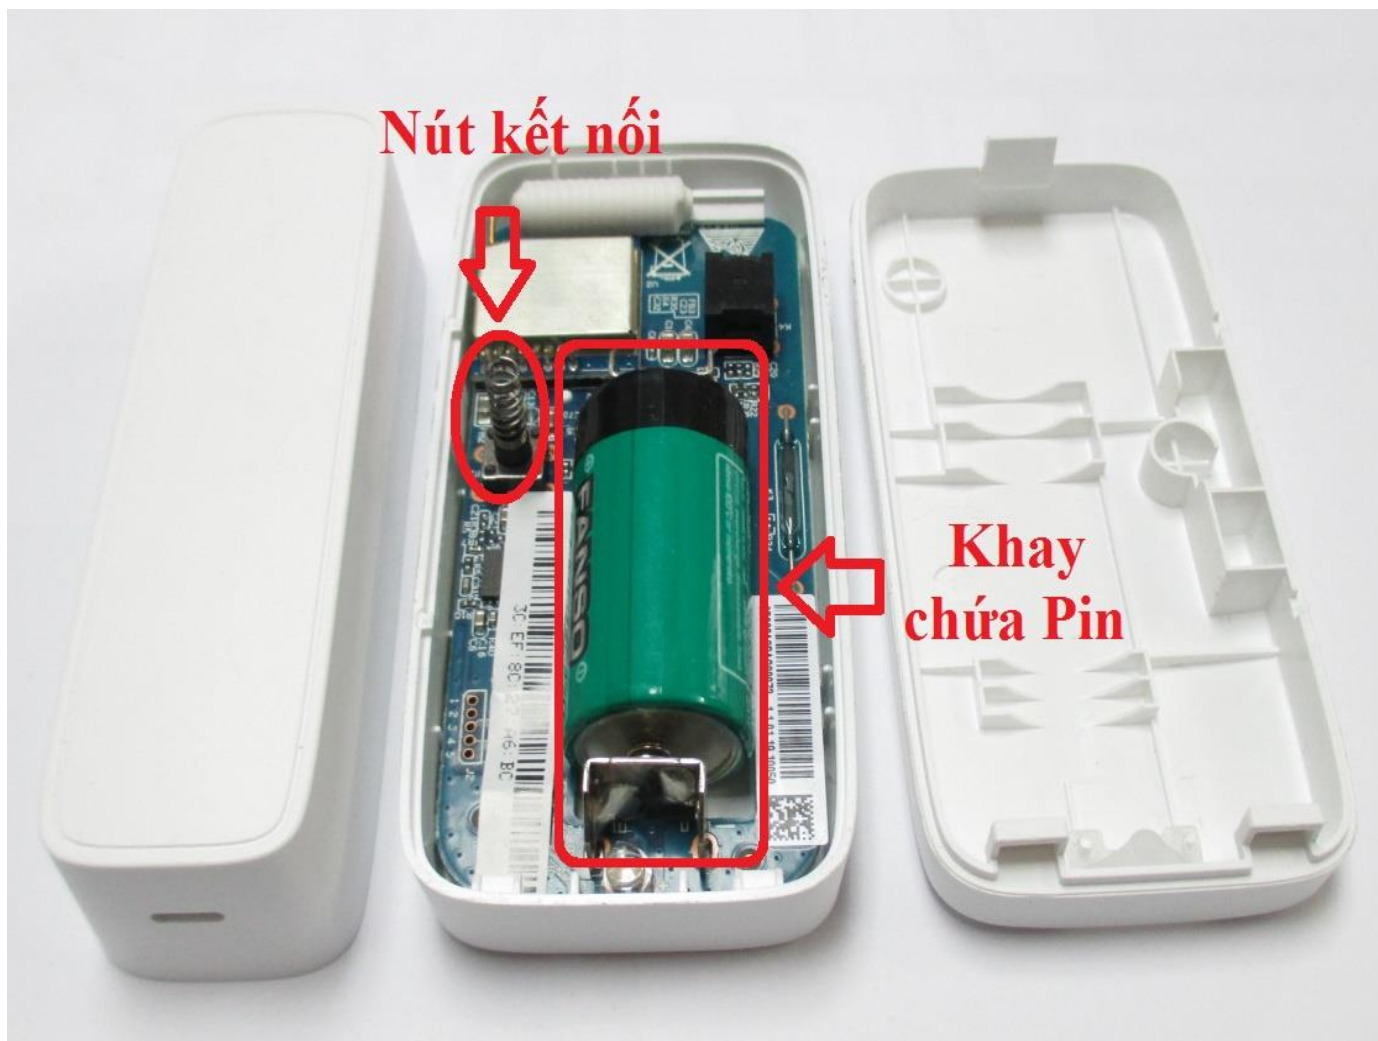

Bước 2 : Kết nối các đầu cảm biến + thiết bị ngoại vi với trung tâm báo động **ARC2000B-W** :

- Sau khi khởi động xong đèn chữ **C** trên lưng **ARC2000B-W** sẽ có màu xanh dương đứng yên , ấn vào nút chữ **C** 1 lần đèn chữ **C** sẽ nhấp nháy (lúc này trung tâm báo động đã sẵn sàng kết nối với các đầu cảm biến & thiết bị ngoại vi) :




Lưu ý : Vì lý do khách quan hoặc chủ quan mà quý khách muốn cài đặt lại hệ thống báo động thì mặt dưới của trung tâm báo động **ARC2000B-W** có 1 lỗ nhỏ **RESET** . Quý khách chỉ cần lấy 1 chiếc tăm ấn vào và giữ khoảng 10s là thiết bị sẽ được **RESET** như lúc xuất xưởng.



- Khi đèn chữ **C** đang nhấp nháy màu xanh dương thì lần lượt bấm nhà **Nút Kết Nối** trên từng đầu cảm biến - thiết bị ngoại vi đến khi nào trung tâm báo động kêu **CHOÉT** 1 tiếng tức là trung tâm báo động & thiết bị ngoại vi đã kết nối với nhau (Kết nối lần lượt từng cảm biến một , xong cảm biến thứ nhất mới đến cảm biến tiếp theo).
- Riêng điều khiển bật tắt báo động **ARA22-W** thì bấm và giữ chặt 1 trong 4 phím đến khi trung tâm báo động kêu **CHOÉT** 1 tiếng là **OK** :



Bước 3 : Kết nối trung tâm báo động ARC2000B-W với điện thoại Smart Phone để điều khiển thông qua phần mềm gDMSS (trên Androi) hoặc iDMSS (trên IOS) :

- Trên Smart Phone của mình, quý khách vui lòng tải về và cài đặt phần mềm **gDMSS** (trên **Androi**) hoặc **iDMSS** (trên **IOS**) . Sau khi cài đặt xong phần mềm sẽ hiển thị như hình bên dưới :

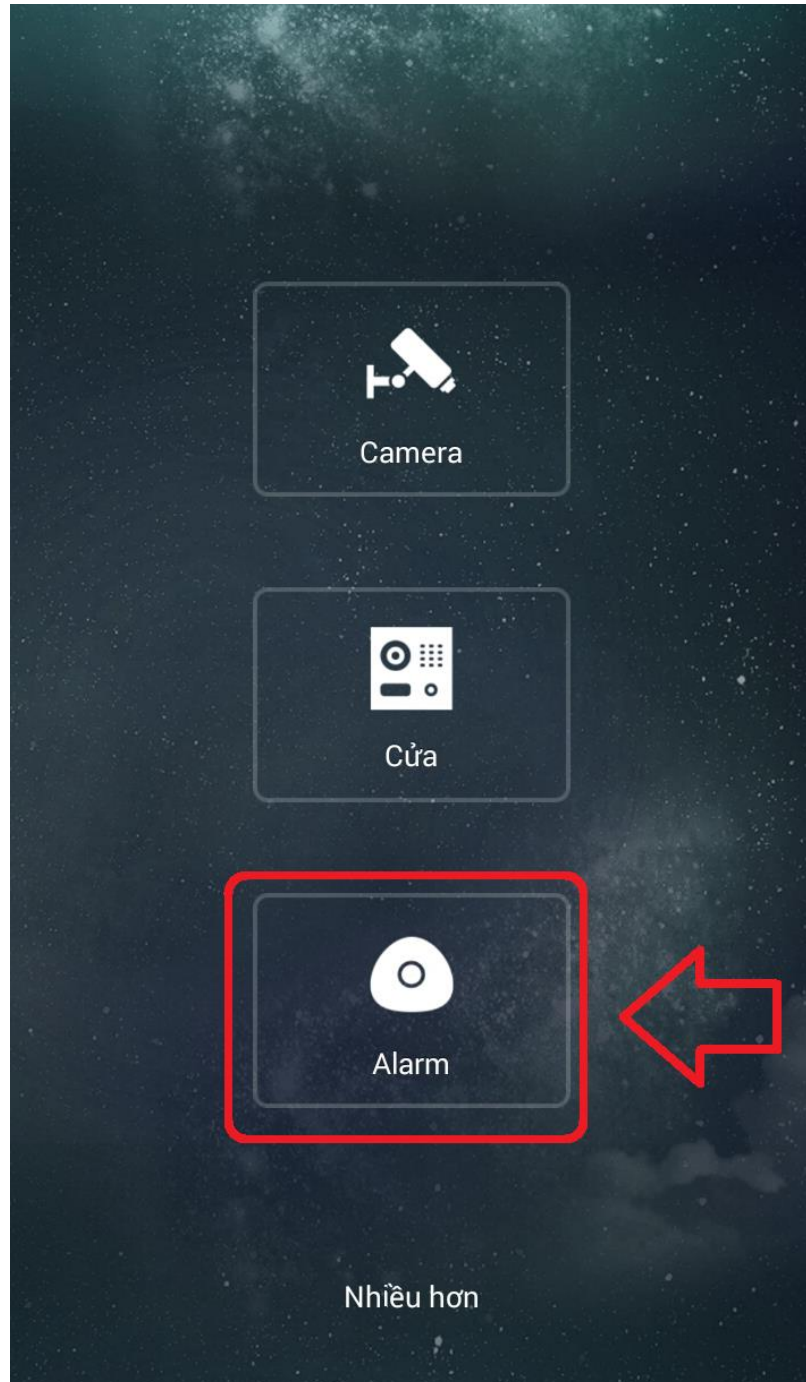

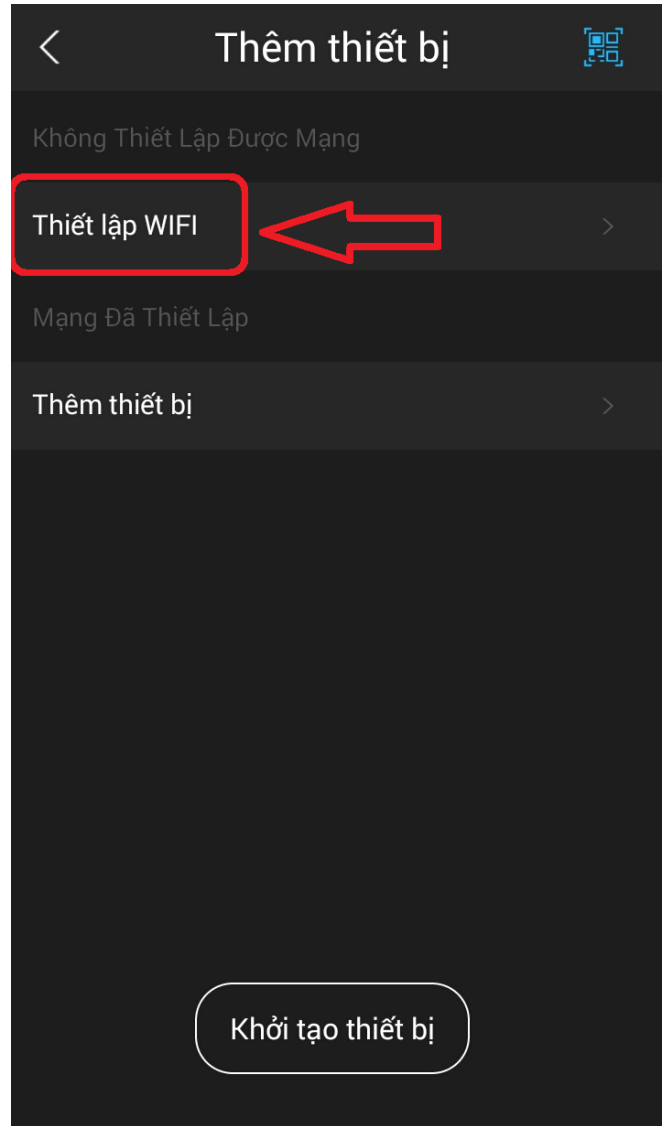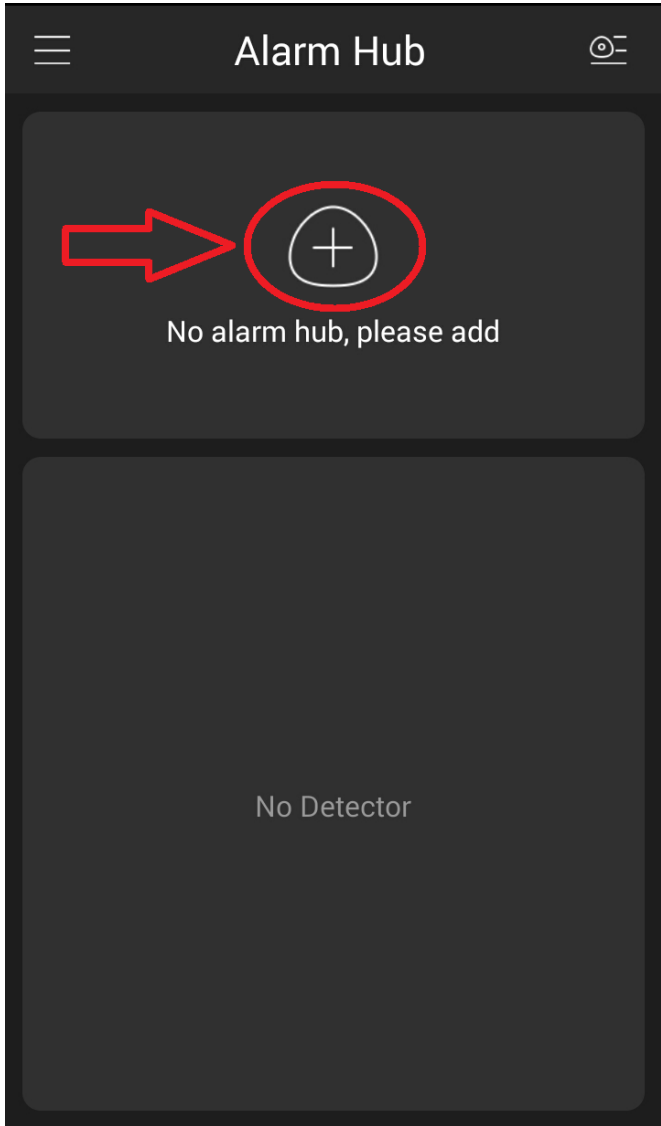



Thiết lập WIFI

Tên:

1 - Đặt tên

Alarm Test

SN:

**2 - Quyét mã P2P ở mặt dưới của
ARC2000B-W**



Tên đ.nhập:

3 - Giữ nguyên là : admin

Mật khẩu:

4 - Nhập mật khẩu là : admin



Subscribe

5



6

Tiếp theo



Thêm T.bị WIFI

1

2

3

Cấu hình Mạ...

Cấu hình thiế...

Xong

SSID : Dahua DSS

1

Xin hãy nhập mật khẩu WIFI



Nhập mật khẩu Wifi tại vị trí quý khách lắp hệ thống báo động . Lưu ý : hệ thống chỉ Setup được qua Wifi , không Setup được qua 3G

Nếu bạn đang s.dụng bộ định tuyến băng tần kép, xin vui lòng không kết nối camera với WIFI hoặc dải tần 5G

Để điện thoại trong khu vực 30cm quanh thiết bị.

2

Tiếp theo



Thêm T.bị WIFI




Cấu hình Máy...



Cấu hình thiế...



Xong

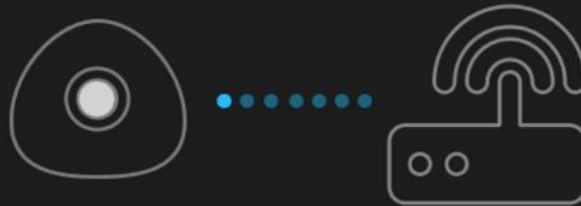

Đang cấu hình

**Chờ hoàn tất cài đặt ...
Quá trình này mất
khoảng 1 - 2 phút và có
tiếng Cúc Cu.**



Thêm T.bị WIFI



Cấu hình Mạ...



Cấu hình thiế...



Xong



Thêm vào thành công!

Hoàn tất quá trình cài đặt



[View Alarm Hub](#)



Alarm Test



Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, các cảm biến & thiết bị ngoại vi sẽ được hiển thị như hình bên dưới :



Disarm



PIR



Màn PIR



Siren



Cửa từ



II - Hướng Dẫn Sử Dụng Thiết Bị Báo Động Không Dây Của **Dahua**






Alarm Test



Disarm
Disarm



Stay



Away



Custom

PIR

Màn PIR

Click vào biểu tượng cài đặt để tùy chọn bật/tắt cảm biến ở các chế độ Ở nhà/Vắng nhà/ Tùy chọn



Siren

Cửa từ



1

2

3

PIR

Màn PIR

Cửa từ

Chế độ Ở nhà : tắt các cảm biến hồng ngoại , bật cảm biến tách cửa (công tắc từ), còi - đèn mặc định ở trạng thái bật . Sau khi tùy chọn -> Nhớ chọn mục 3 để lưu lại cấu hình.

Chế độ "Vắng Nhà" :
Bật tất cả các cảm biến và thiết bị ngoại vi . Thiết đặt xong nhớ chọn mục số 3 để lưu lại cầu hình.

Chế độ "Tùy Chọn" : Quý khách tùy chọn bật tắt các cảm biến theo ý mình . Lưu ý : Trên điều kiện bật/tắt thiết bị từ xa không có chế độ này. Muốn bật chế độ này bạn phải kích hoạt trên điện thoại qua phần mềm DMSS



Alarm Test



Kiểm tra trạng thái của các đầu cảm biến & thiết bị ngoại vi. Chọn mục 1 -> Xem trạng thái ở mục 2



Away

1



PIR

Protecting



2

Màn PIR

Protecting



Siren

Protecting



Cửa từ

Protecting



Điều khiển từ xa

Protecting



2

- Trang chủ
- Alarm Hub
- Q.lý thiết bị
- Q.lý báo động
- Hồ sơ h.thống



Các cài đặt khác



1

Alar




PIR



Siren



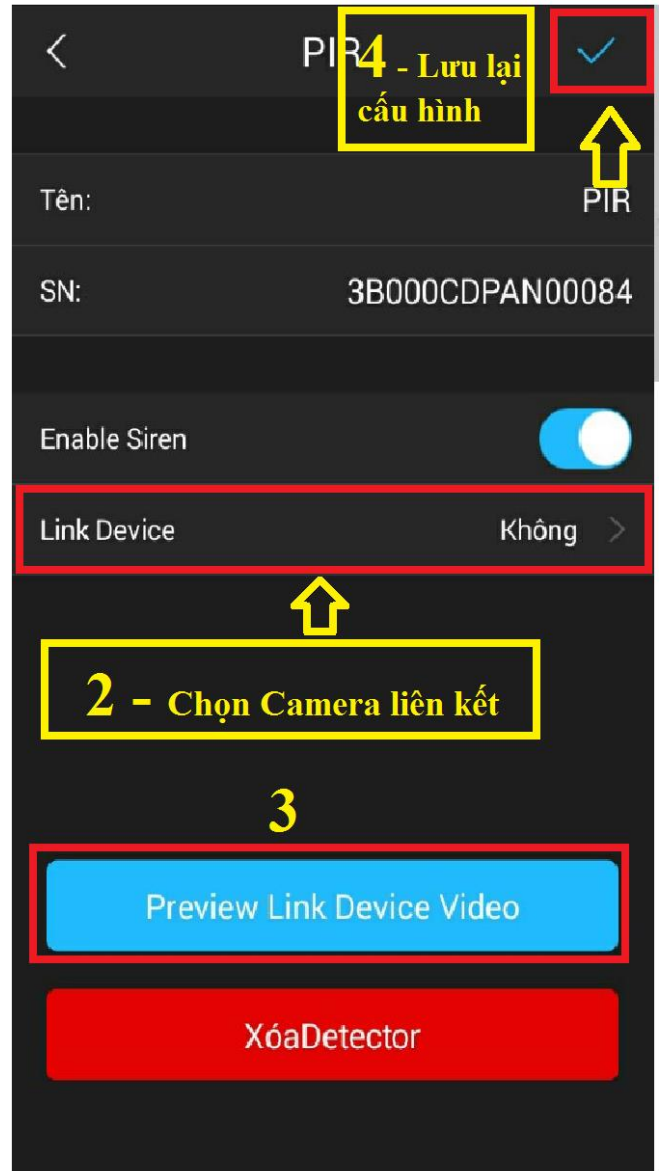



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DSS VIỆT NAM

TRỤ SỞ CHÍNH

Số 11, ngõ 219 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

☎ 0243.760.6335 | 0913.451.838

✉ cskh@dahua.vn

CHI NHÁNH MIỀN TRUNG

Số 118 Hàm Nghi, phường Thạch Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

☎ 0911.229.118

✉ cskh@dahua.vn

CHI NHÁNH MIỀN NAM

Số 33, đường số 12 Cư Xá Chu Văn An, phường 26 quận Bình Thạnh, TP. HCM.

☎ 0283.512.2666

✉ cskh@dahua.vn

Mọi thắc mắc cần tư vấn – hỗ trợ - giải đáp quý khách vui lòng liên hệ

Tổng Đài - Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật :

- Hà Nội :

+ DD : **0911.812.888** Số máy lẻ : **100 – 101 – 102 - 103 – 104 – 105**

+ TD : **1900.636.955** Số máy lẻ : **701 – 702 – 703 – 704**

- Đà Nẵng :

+ DD : **0911.299.114**

+ TD : **1900.636.955** Số máy lẻ : **902**

- TP Hồ Chí Minh :

+ DD : **0917.355.335 – 0917.105.000 – 0911.812.888** (Số máy lẻ 106)

+ TD : **02862.658.833 – 02835.122.666** Số máy lẻ : **1070 - 1071 - 1072**

Hoặc quý khách có thể tải về các hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng các thiết bị an ninh của Dahua tại website : <http://dahua.vn> (Mục Hỗ Trợ)

Cảm ơn quý khách đã quan tâm & sử dụng thiết bị an ninh của DAHUA