


Hướng Dẫn Cài Đặt NKB 1000 - Thiết bị chuyên dụng điều khiển Camera PTZ Speed Dome Dahua

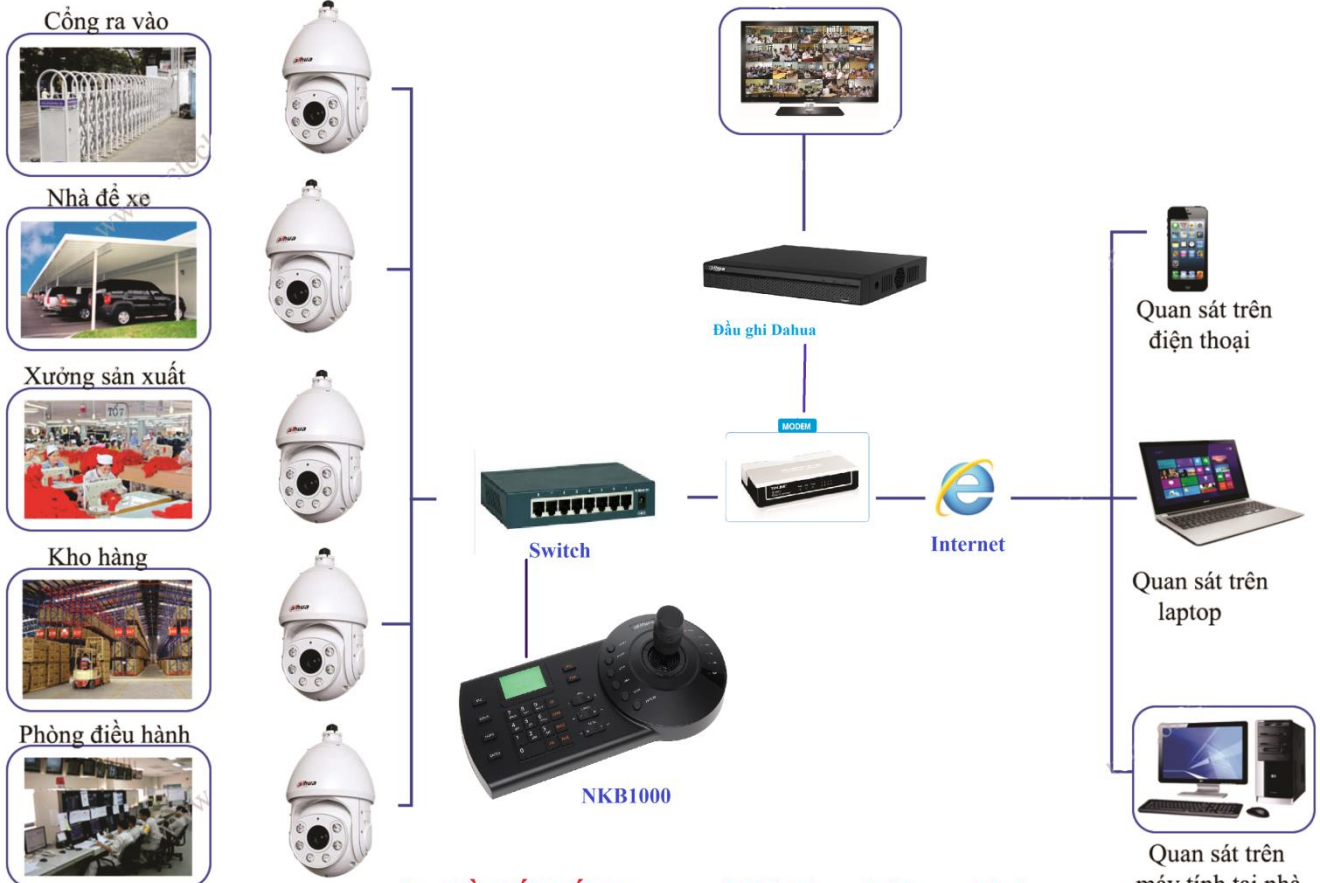

Sơ Đồ Kết Nối Camera PTZ Speed Dome Dahua (IP) Với Bảng Điều Khiển NKB1000

Thông Tin Chung Về Camera IP PTZ Speed Dome Dahua

- Bàn điều khiển NKB1000
- Điều khiển được tất cả các dòng dahua speed dome, DVR, NVR, HCVR.
- Với các chuẩn kết nối : RS485, RS422, USB, RS232 & Network.
- Chức vụ cài đặt trước, tự động quét, Auto Pan, Auto Tour & Hành trình...
- Các chuẩn điều khiển :
 - + DVR Protocol: DH2.
 - + Dome Protocol: DH-SD/PELCO-D/PELCO-P/PELCO-D1/PELCO-P1.....



I - Hướng Dẫn Cài Đặt Bàn Điều Khiển NKB 1000

1 - Tìm địa chỉ IP để cài đặt cho NKB 1000.

- Sau khi hoàn thành lắp đặt phần cứng : NKB1000 đã được cấp nguồn + kết nối với hệ thống mạng Internet . Lúc này bạn cần có 1 máy tính kết nối cùng hệ thống mạng đó để thực hiện các bước sau :

Bước 1 : Tìm địa chỉ IP của Camera :

- Để biết được địa chỉ IP của Camera , IP của NKB1000 , IP của đầu ghi (nếu điều khiển Speed Dome HDCI) trong hệ thống mạng của bạn là bao nhiêu ? bạn cần tải phần mềm **DH_ConfigTool_Eng_V2.00.0.R.140410** về và cài đặt :

http://www.mediafire.com/download/7so50n1fz1c4mbc/DH_ConfigTool_Eng_V2.00.0.R.140410.7z



- Sau khi cài đặt xong, bạn mở phần mềm đó ra và làm theo hướng dẫn ở hình bên dưới :

- Lưu ý : Nếu các thiết bị trong cùng mạng của bạn bị trùng IP thì các thiết bị đó sẽ lúc nhận lúc không (do xung đột IP). Bạn cần đổi IP để các thiết bị không trùng nhau.


No.	Type	Model	IP	TCP Port	HTTP Port	Subnet Mask	Gateway	MAC	SN	Version	Operate
1	NKB	NKB	192.168.1.200	37779	80	255.255.255.0	192.168.1.1	4c:11:bf:4c:91:4c			⚙️ e
2	IPC	IP Camera	192.168.1.115	37777	80	255.255.255.0	192.168.1.1	4c:11:bf:86:37:9f	TZC4JW138...	2.210.0.20	⚙️ e
3	DH-IPC-A...	DH-IPC-AW12...	192.168.1.23	37777	80	255.255.255.0	192.168.1.1	3c:ef:8c:7a:f1:b5	2A038D0PAK...		⚙️ e
4	DHI-NVR...	DHI-NVR5208...	192.168.1.109	37777	80	255.255.255.0	192.168.1.1	4c:11:bf:6f:8e:74	2G00E07PAZ...		⚙️ e
5	IPC	DH-IPC-AW12...	192.168.1.8	37777	80	255.255.255.0	192.168.1.1	3c:ef:8c:8a:c7:df	2A038D0PAK...	2.420.0.2	⚙️ e
6	SD	DH-SD6C120T...	192.168.1.108	37777	80	255.255.255.0	192.168.1.1	3c:ef:8c:e4:70:c0	2G04A9EPA...	2.400.000...	⚙️ e

Bước 2: Đăng nhập :


- Ở giao diện đăng nhập. Bạn nhập tên đăng nhập và mật khẩu mặc định là : admin - 888888

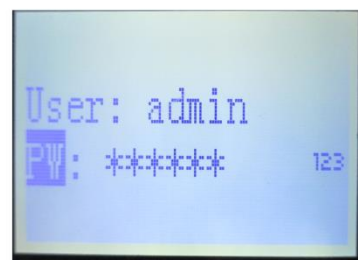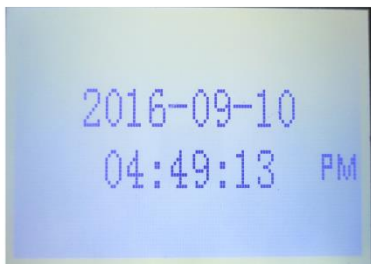

Enter

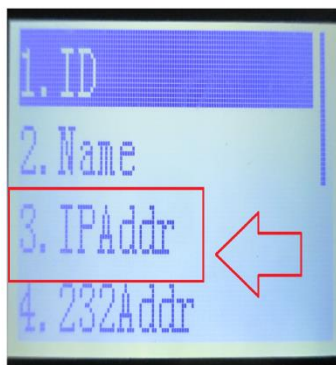

Enter

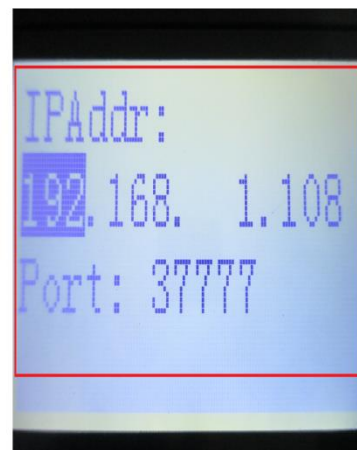


Nhập địa chỉ IP và Port của Camera cần điều khiển (Xem thông tin trong phần mềm Config Tool)


- Tiếp theo ấn phím **ESC** để thoát ra Menu ngoài :



Enter

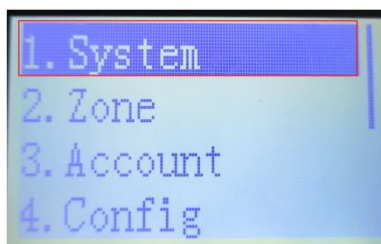

Enter

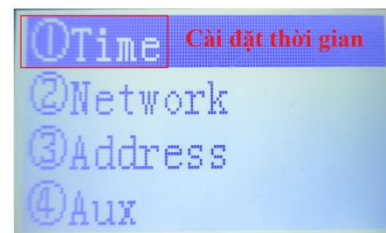




Cài thông số mạng của NKB

Enter



Chọn DHCP là OFF

Enter

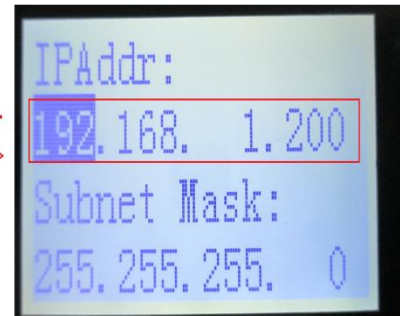


Nhập các thông số mạng của NKB : địa chỉ IP , Sub...




Nhập các thông số mạng của NKB : địa chỉ IP , Sub...

ESC

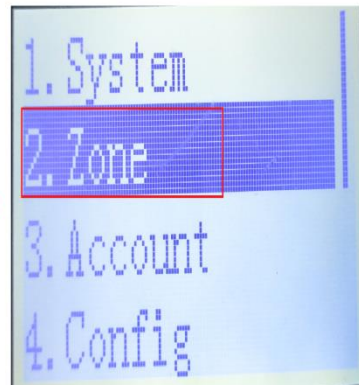

Enter

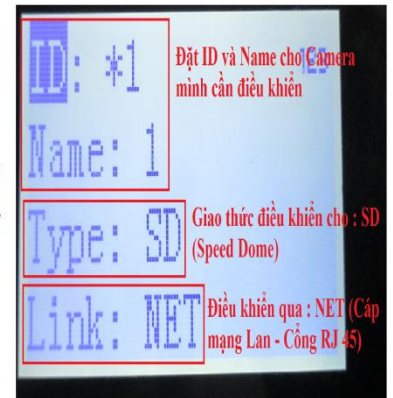


Đặt ID và Name cho Camera mình cần điều khiển


Giao thức điều khiển cho : SD (Speed Dome)

Điều khiển qua : NET (Cáp mạng Lan - Cổng RJ 45)

Nhập các thông số của thiết bị cần điều khiển : Camera (Xem các thông số trong phần mềm Config Tool)

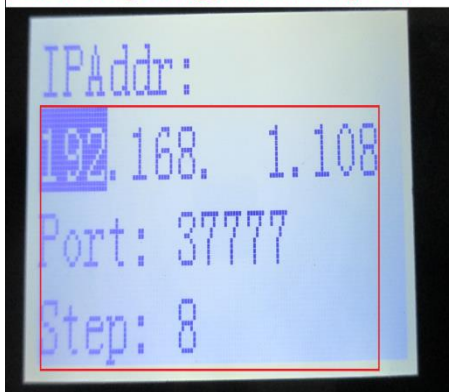

Enter

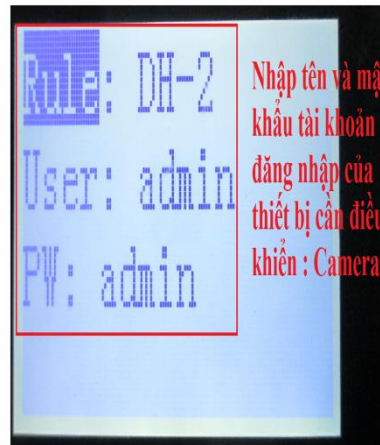

Nhập tên và mật khẩu tài khoản đăng nhập của thiết bị cần điều khiển : Camera


Enter

OK - Đã cài đặt xong

- Vậy là đã cài đặt xong : bây giờ bạn ấy tiếp **ESC** để thoát ra ngoài và test kết nối với Camera để điều khiển :




Enter
⇒

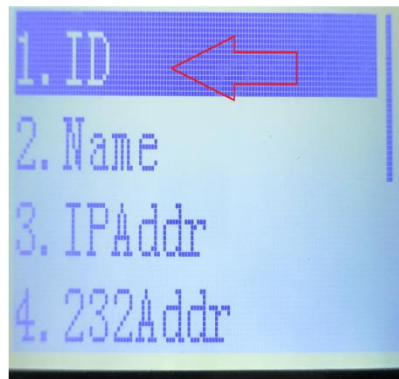

Enter
⇒



Enter
⇒

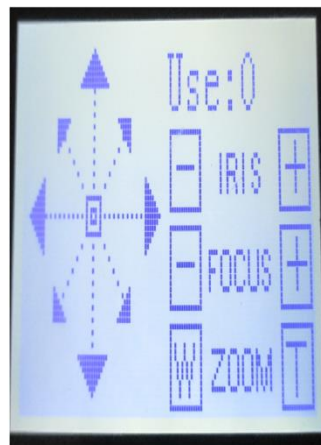

OK . Xong . Ở giao diện này bạn hoàn toàn có thể điều khiển mọi thao tác quay quét , zoom... của Camera Speed Dome bằng phím Stick đa chiều .

- Bấm các phím số trước : 1, 2 , 3..... rồi ấn các phím Preset , Scan , Tour để Camera chạy theo các thiết lập mà bạn đã cài sẵn trước đó.

Thiết bị rất tiện dụng và rất dễ dàng để điều khiển

Một số các thiết đặt và thông tin khác




Thay đổi mật khẩu đăng nhập , thêm hoặc xóa tài khoản



- Xóa các cài đặt về thiết bị cần điều khiển.
- Khôi phục cài đặt gốc.



Thông tin về phiên bản phần mềm mà thiết bị đang sử dụng

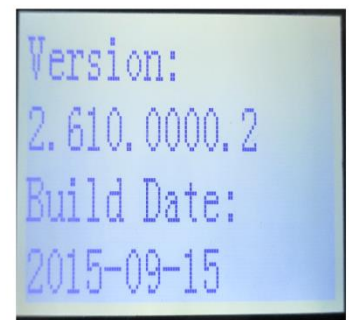



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DSS VIỆT NAM

TRỤ SỞ CHÍNH

Số 11, ngõ 219 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

☎ 0243.760.6335 | 0913.451.838

✉ cskh@dahua.vn

CHI NHÁNH MIỀN TRUNG

Số 118 Hàm Nghi, phường Thạch Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

☎ 0911.229.118

✉ cskh@dahua.vn

CHI NHÁNH MIỀN NAM

Số 33, đường số 12 Cư Xá Chu Văn An, phường 26 quận Bình Thạnh, TP. HCM.

☎ 0283.512.2666

✉ cskh@dahua.vn

Mọi thắc mắc cần tư vấn – hỗ trợ - giải đáp quý khách vui lòng liên hệ

- Tổng Đài - Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật :

- Hà Nội :

+ DD : **0911.812.888** Số máy lẻ : **100 – 101 – 102 - 103 – 104 – 105**

+ TB : **1900.636.955** Số máy lẻ : **701 – 702 – 703 – 704**

- Đà Nẵng :

+ DD : **0911.299.114**

+ TB : **1900.636.955** Số máy lẻ : **902**

- TP Hồ Chí Minh :

+ DD : **0917.355.335 – 0917.105.000 – 0911.812.888** (Số máy lẻ 106)

+ TB : **02862.658.833 – 02835.122.666** Số máy lẻ : **1070 - 1071 - 1072**

Hoặc quý khách có thể tải về các hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng các thiết bị an ninh của Dahua tại website : <http://dahua.vn> (Mục hỗ trợ)

Cảm ơn quý khách đã quan tâm & sử dụng thiết bị an ninh của DAHUA